

Bikeair[®]

DIGITAL MANUAL

Kom hurtigt i gang – og få det bedste ud af dit Bikeair produkt.



Sådan
kommer du i gang



Funktioner
og indstillinger



Vedligeholdelse
og tips



Ofte stillede
spørgsmål



bikeair.dk



Hjælp og support

LUFT I LOMMEN

— Bikeair — **Beam 800**



Mange tak fordi du har købt vores produkt.

Læs venligst denne brugsvejledning grundigt og brug produktet korrekt og sikkert.

Sørg for at læse "Sikkerhedsforanstaltninger" før brug.

Efter gennemlæsning bedes du opbevare denne brugsvejledning et sikkert sted.



Bikeair®


MANUAL

Produktspecifikationer

Modelnummer	Bikeair Beam 800
Materiale	Aluminiumslegering + ABS-plast
Lyskilde	1 LED
Lysindstillinger	Høj, mellem, lav, SOS og langsomt blink
Batterikapacitet	4.500 mAh
Vægt (lygte)	187 g
Mål	110 × 34 × 36 mm
Lysrækkevidde	100–150 m
Opladningstid	3–4 timer
Opladningstilslutning	USB-C
Medfølger	Lygte, USB-C-kabel, brugervejledning og monteringsbeslag

Skift mellem lysindstillinger

Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem lysindstillingerne som vist nedenfor.

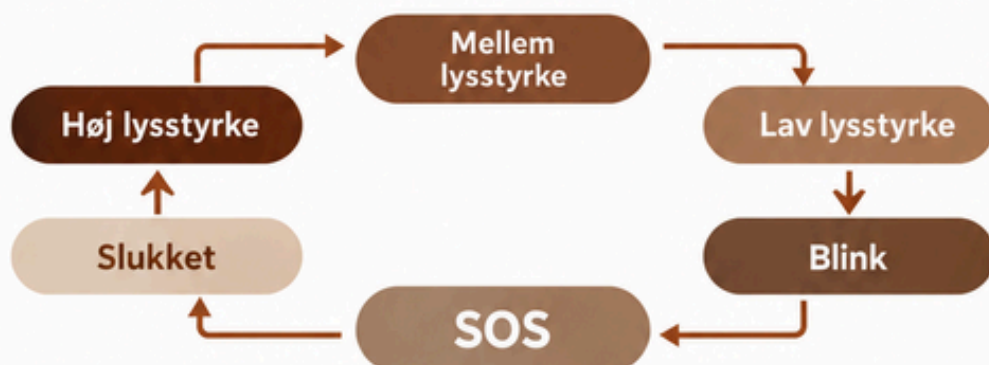

※ Fra enhver lysindstilling kan du slukke lygten ved at holde tænd/sluk-knappen inde i ca. 1,5 sekunder.




Produktspecifikationer

Modelnummer	Bikeair Beam 800
Materiale	Aluminiumslegering + ABS-plast
Lyskilde	1 LED
Lysindstillinger	Høj, mellem, lav, SOS og langsomt blink
Batterikapacitet	4.500 mAh
Vægt (lygte)	187 g
Mål	110 × 34 × 36 mm
Lysrækkevidde	100–150 m
Opladningstid	3–15 timer
Opladningstilslutning	USB-C
Medfølger	Lygte, USB-C-kabel, brugervejledning og monteringsbeslag

Skift mellem lysindstillinger

Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem lysindstillingerne som vist nedenfor.

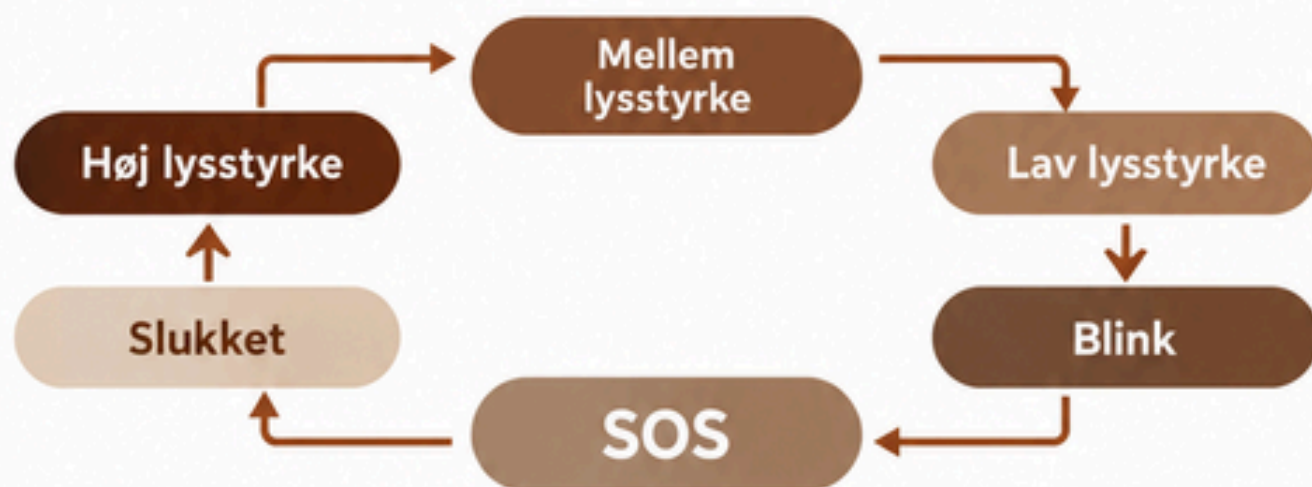

※ Fra enhver lysindstilling kan du slukke lygten ved at holde tænd/sluk-knappen inde i ca. 1,5 sekunder.

Bikeair[®]

MANUAL

Navn på de enkelte dele



USB-C-kabel



Brugervejledning



Monteringsbeslag



Forlygte



bikeair.dk



Hjælp og support

LUFT I LOMMEN

Sådan bruges den

Monteringsmetode:



- 1** Remmen vippes 45 grader for at justere og flugte med spændet.



- 2** Remmen drejes 45 grader og fastgøres i spændet.



- 3** Remmen drejes rundt om styret og fastgøres i spændet.



- 4** Monteringen er færdig.



Sådan oplader du

Oplad batteriet med det medfølgende USB-C-kabel.
Opladningstiden er 3-4 timer.

USB-C-port: Til opladning af cykellygten.
(Figur ①)

USB-A-port: Til at forsyne eksterne enheder
med strøm. (Figur ②)

※ Standard opladningstid og brugstid er
estimeret og kan variere afhængigt af det
miljø, de anvendes i.



Batteriindikator under brug

LED-indikatoren viser batteriniveauet i realtid.
Den giver en intuitiv og tydelig visning af batteristatus.

※ Lygten kan ikke tændes, mens den oplader.



Bikeair[®]

MANUAL

Forholdsregler ved brug

Rengøring og vedligeholdelse

Hvis lygtehuset på dette produkt bliver snavset, skal det tørres af med en klud, der er fugtet med vand. Brug ikke fortynder eller alkohol, da det kan forårsage deformation eller funktionsfejl.

Opbevaringsmetode

- Opbevares på et tørt og godt ventileret sted (0–30 °C), som ikke er udsat for regn, fugt, støv, direkte sollys, ultraviolet stråling, salt, høj temperatur eller høj luftfugtighed.
- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid (seks måneder eller mere), skal det opbevares med et fuldt opladet batteri. Hvis batteriet efterlades i en tilstand med naturlig afladning i længere tid, kan spændingen falde, og batteriet kan blive ubrugeligt.
- For at opretholde ydeevnen af det genopladelige batteri, skal det oplades og aflades min. én gang hver tredje måned.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedsforanstaltninger (læs venligst)

- Overhold altid den nedadrettede lysvinkel for at undgå at blænde modkørende trafikanter (personer).
- Før du kører, skal du sikre dig, at lygten er korrekt monteret på beslaget, og at den lyser som den skal.
- Udsæt ikke dette produkt for stød, adskillelse, ændringer eller udskiftning af det indbyggede batteri, da dette kan medføre overophedning eller skader.
- Brug ikke dette produkt i kraftig regn eller under vand. Hvis der trænger vand ind i hovedenheden, kan det medføre kortslutning eller isolationsfejl, hvilket kan resultere i varmeudvikling, elektrisk stød eller funktionsfejl.
- Se ikke direkte ind i LED-lysdelen, mens den er tændt. Det kan skade dine øjne.
- Blinktilstand er kun til brug som ekstra sikkerhedslys. Brug ikke blinktilstand under normal kørsel.
- Oplad, aflad eller opbevar ikke batteriet i omgivelser med høj temperatur. Det kan forårsage forringelse af det genopladelige batteri.
- Følg venligst de korrekte anvisninger for brug, vedligeholdelse og opbevaring.
- Det indbyggede batteri kan ikke udskiftes.





Bikeair[®]

LUFT I LOMMEN



bikeair.dk



Hjælp og support

LUFT I LOMMEN