Bikeair®

DIGITAL MANUAL

Kom hurtigt i gang – og få det bedste ud af dit Bikeair produkt.



Sådan kommer du i gang

Funktioner og indstillinger

Vedligeholdelse og tips

Ofte stillede spørgsmål

bikeair.dk

Hjælp og support

LUFT I LOMMEN

Bikeair®

MANUAL

Bikeair Duo Pro



bikeair.dk | Hjælp og support | LUFT I LOMMEN

Bikeair®

MANUAL

Monteringsvejledning



2 måder at montere: Vandret eller lodret
Drej 45° for at fastgøre og afmontere



1. Fastgør silikonestroppen på styret eller sadelpinden



2. Stram stroppens spænde til beslaget



3. Sæt lygten i med en 45° vinkel, og drej for at låse



4. Monteringen er færdig



Bikeair®

MANUAL

Opladningstips



Produktdetaljer

	Hvidt forlygte	Rød baglygte
Lyskilde	S25-M3*3 stk. + 2835*3 stk.	2835*6 stk. + 3014*18 stk.
Lysstyrke	350 lumen + 150 lumen	50 lumen + 50 lumen
Brugstid	4-35 timer	4-33 timer
Batteri	Lithium-polymer (1100 mAh)	Lithium-polymer (350 mAh)
Opladningstid	2,5 timer	1,5 timer
Lysindstillinger	8 indstillinger	12 indstillinger
Nettovægt	45 g	33 g
Produktmål	50 × 40 × 30 mm	
Materiale	PC	
Stødsikkerhed	3 meter	
Vandtæthed	IP65	

Bikeair®

MANUAL


Funktion og lysindstillinger

- **To uafhængige knapper – høj og lav lysstyrke**
- **Tryk én gang for at tænde og skifte lysindstilling**
  Hold knappen nede for at slukke



Knap A styrer høj lysstyrke (4 indstillinger).
Knap B styrer lav lysstyrke (4 indstillinger).
Tryk én gang for at skifte mellem indstillingerne fra Høj – Mellem – Lav.
Dobbeltklik for blink, og hold knappen nede for at slukke.

Høj lysstyrke (Knap A)	Høj (4 timer)	Mellem (8 timer)	Lav (16 timer)	Strobe (12 timer)
Lav lysstyrke (Knap B)	Høj (6 timer)	Mellem (10 timer)	Lav (23 timer)	Advarselsblik (35 timer)

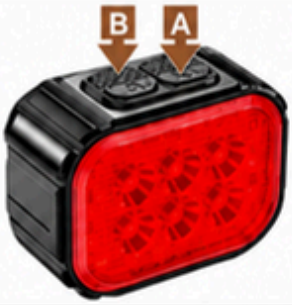

Knap A styrer høj lysstyrke (6 indstillinger).
Knap B styrer lav lysstyrke (6 indstillinger).
Tryk én gang for at skifte mellem indstillingerne fra Høj – Mellem – Lav – Advarselsblik – Langsomt blink – Hurtigt blink. Hold knappen nede for at slukke.

Høj lysstyrke (Knap A)	Høj (4 timer)	Mellem (8 timer)	Lav (16 timer)	Advarselsblik (33 timer)	Langsomt blink (15 timer)	Hurtigt blink (15 timer)
Lav lysstyrke (Knap B)	Høj (4 timer)	Mellem (8 timer)	Lav (16 timer)	Advarselsblik (33 timer)	Langsomt blink (15 timer)	Hurtigt blink (15 timer)



Bikeair®

MANUAL

Advarsel

- Skil ikke lygternes forseglede dele ad, da det kan beskadige produktet.
- Undgå at lyse direkte ind i øjnene med den kraftige forlygte.
- Undgå længerevarende ophold under vand.
- Oplad lygterne mindst hver tredje måned, hvis de ikke bruges i længere tid.



bikeair.dk | Hjælp og support | LUFT I LOMMEN